



Руководство по обслуживанию и ТО



MILKSHAKER

Автомат для продажи молочных
коктейлей

Общий вид MilkShaker

Вид спереди:



С открытой дверью:



Вид сзади (со снятой крышкой):




Вид сзади (нижняя часть):



Для обратной связи вы можете обратиться в отдел технической поддержки в Telegram - t.me/Shaker_TechSupport_bot

Сервисное обслуживание должно проводиться регулярно, не реже 2 раз в неделю. Процесс обслуживания включает следующие шаги:

- Разборка и чистка миксеров
- Уборка внутреннего пространства автомата
- Промывка шлангов и насосов сиропов
- Слив и чистка лотка для отходов
- Чистка водного шланга и погружного насоса (при использовании этого типа подключения).
- Пополнение остатков порошков, сиропов, стаканов и воды. При пополнении контейнеров – обязательно проверить затяжку гаек. При замене / пополнении емкости воды – промыть поочередно все миксеры для удаления попавшего в систему воздуха.

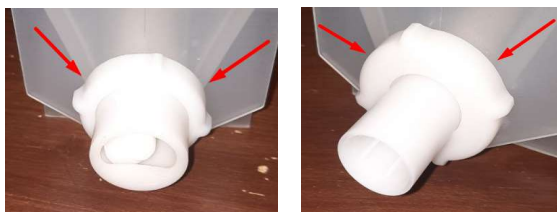

Миксер автомата состоит из трех частей – воронки (1), крыльчатки (2) и базы (3).



Видео:


https://drive.google.com/file/d/1E75h6jFqDLxc70NhSVg785MOBaPDGNf1/view?usp=share_link

Для промывки частей используйте горячую воду и моющие средства. Высушите детали перед установкой на место. Перед сборкой миксера протрите вал мотора и несъемную часть.

ВАЖНО! При установке крыльчатки необходимо совместить риску на ней с проточкой на валу мотора!



Снимите и промойте горячей воды шланги, идущие от миксеров, а также штуцеры налива. **Изначально шланги прозрачные, но в процессе эксплуатации могут стать изменить цвет из-за оседания мелких частиц. Для чистки шлангов используйте тонкий ёршик или закажите комплект ЗИП.**

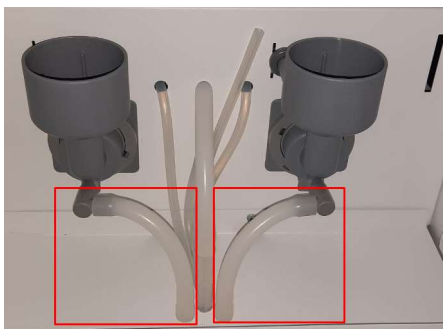

Для уборки корпуса автомата (внутри и снаружи) используйте салфетки, губки, моющие и дезинфицирующие средства. **Обязательно** устанавливайте защитную пластину поверх миксеров – это препятствует разбрызгиванию воды и разлету пыли от порошков.



Линии сиропов промываются без разборки. Отключите коннектор от коробки с сиропом и подготовьте емкость с горячей водой. Опустите шланг с коннектором в емкость и нажмите кнопку прокачки сиропа. Промывайте систему до выхода чистой воды в окне выдачи.

Видео: https://drive.google.com/file/d/1woUoacbBMy_kpo7X-vnX5ecOai8Opzk2/view?usp=share_link

Протрите влажной салфеткой активную зону датчика стаканов:



Лоток для слива не закреплен – вытяните его, снимите решетку, слейте отходы и промойте горячей водой.



При водоснабжении с помощью погружного насоса рекомендуется не реже одного раза в месяц производить чистку узлов. Отключите шланг и кабель от автомата и достаньте насос из емкости.



Теплой водой и губкой протрите корпус насоса, шланг и кабель. **ВНИМАНИЕ!**
Не допускайте попадания воды на разъем кабеля питания!

ПОМНИТЕ: автомат предназначен для работы с продуктами питания, которые имеют свой срок годности и условия хранения. Поддерживайте высокий санитарно-гигиенический уровень. Не допускайте появления запахов и сторонних примесей в напитках.

Некачественное и несвоевременное обслуживание автомата может навредить здоровью покупателей!